



# Čelovka Nextorch Myster návod



## Vlastnosti

- 360° otáčení umožňuje plynulý přechod ze světla do šířky na dálkové světlo.
- 60° nastavitelný úhel svícení.
- Voděodolné provedení IPX4, které si snadno poradí s deštivým počasím.
- Konstrukce čelovky zaručuje pohodlí při dlouhodobém používání.

## Zapnutí svítilny

**Krok 1.** Dlouze stiskněte spínač na horní straně pouzdra baterie.

dokud nezačnou blikat kontrolky.

**Krok 2.** Stiskněte tlačítko na horní straně lampy, aby se čelovka zapnula.


## S.O.S.

Když je čelovka zapnutá, stiskněte na 3 sekundy tlačítko na horní straně lampy pro přechod do režimu S.O.S.

## **Nastavení zaostření**

Přepínač režimu / OFF

1. Zapněte čelovku a poté během 3 sekund stiskněte tlačítko pro přepnutí režimů mezi: Vysoký – Střední – Nízký
2. Po 3 sekundách opětovným stisknutím tlačítka čelovku vypnete.

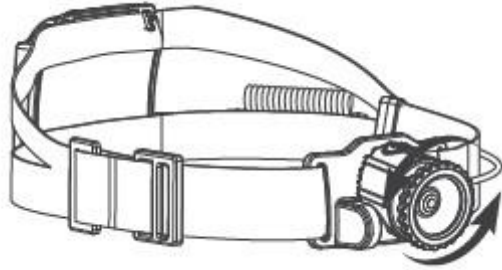

## **Výměna baterie**

3 × baterie AA

Krok 1: Odjistěte tlačítko baterie s přezkou čelenky a otevřete jej.

Krok 2: Vložte 3 × baterie AA, dbejte na správnou polaritu.

## **UPOZORNĚNÍ**

1. Nesviťte přímo do očí, protože silné světlo by mohlo způsobit trvalé oslepnutí.
2. Nerozebírejte sestavu žárovky.