

Upozornění



1. Vždy dodržujte pokyny uvedené v této příručce a doporučení týkající se používání baterky.
2. Použijte pouze doporučené zdroje napájení.
3. Neobracejte polaritu baterií.
4. Nepoužívejte společně různé zdroje napájení, to znamená staré s novými, nabitě s vybitými. Nepoužívejte různé typy kombinovaných baterií, protože může být poškozen prvek s menší kapacitou.
5. Neupravujte nebo nepředělávejte baterku a její součásti, neboť ztratíte záruku.
6. Nedovolte, aby do svítilny vnikla voda nebo jiná kapalina.
7. Nemířte zapnutou svítilnou do očí lidí nebo zvířat, může to způsobit dočasnou slepotu.
8. Nedovolte dětem používat baterku bez vaší asistence.



Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené uživatelem, pokud byly způsobeny nesprávným použitím výrobku.

Péče a skladování

Doporučuje se vyčistit závit a těsnící O-kroužky od špíny a starého maziva jednou nebo dvakrát za rok. Nezapomeňte, že spolehlivá ochrana proti vodě a prachu nemůže být poskytnuta opotřebovaným těsněním. Znečištění a nedostatek maziva způsobují rychlé opotřebení závitů a těsnících kroužků. **Chcete-li vyčistit závit, postupujte takto:**

1. Odšroubujte zadní kryt a opatrně odstraňte těsnící kroužek pomocí párátko (nepoužívejte ostré kovové předměty, protože mohou kroužek poškodit).
2. Pečlivě utřete těsnící kroužek měkkým hadříkem (nebo tkaninou). Nepoužívejte rozpouštědla. Pokud je těsnící kroužek opotřebovaný nebo poškozený, vyměňte jej za nový.
3. Kovové závit očistíte kartáčem s pomocí etanolu. Dbejte na to, aby nedošlo k tomu, že by se aplikovaná kapalina dostala dovnitř baterky nebo zadního krytu, protože může způsobit selhání funkčnosti baterky.

Po vyčištění namažte závit a těsnící kroužek mazivem z oxidu křemičitého na bázi polyalfaolefinů, například Nyogelem 760G. Použití automobilového, nebo jiného nevhodného maziva může způsobit dmutí a poškození těsnících kroužků. V případě aktivního provozu a využití v prašném prostředí se doporučuje provádět čištění a mazání součástí tak často, jak jen to je nutné.

V případě, že je gumové tlačítko poškozené, je třeba ho vyměnit. Stejným způsobem můžete také vyměnit spínač s pružinou. Výměna části:

1. Odšroubujte zadní kryt.
2. Odšroubujte první podložku uvnitř a vyndejte spínač. K tomu byste měli použít špičaté kleště (kulaté kleště nebo jiný nástroj, nejvhodnější budou roztahovací kleště). Použijte nástroj, jak je znázorněno na obrázku. Chcete-li vyměnit gumové tlačítko, odšroubujte druhou podložku pod spínačem.
3. Vyměňte gumové tlačítko a sestavte díly v obráceném pořadí.



! Svítilnu nerozebírejte, s výjimkou odšroubování kroužku se závitem a výměny gumového knoflíku. Neexistují žádné jiné součásti baterky, které uživatel může vyměnit.

Servis a záruka

Armytek poskytuje bezplatné záruční opravy po dobu 10 let od data nákupu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

1. Nesprávným použitím.
2. Pokusy o úpravu nebo opravu baterky nequalifikovanými odborníky.
3. Dlouhodobým používáním v chlorované či znečištěné vodě nebo v jiných kapalinách (jiných než voda).
4. Vysokými teplotami a vystavením působení chemikálií (včetně vytečení kapaliny z baterií).
5. Použitím nequalitních baterií.

Armytek Optoelectronics Inc.

Web: www.armytek.com Email: service@armytek.com Address: 13-85 West Wilmot St, Richmond Hill, Ontario, L4B 1K7, Canada

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Barracuda

TECHNICKY NEJVYSPĚLEJŠÍ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti Armytek Optoelectronics Inc., Kanada.

Před použitím baterky si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Specifikace

Armytek Optoelectronics Inc. je Kanadský výrobce, který vyrábí výkonné a spolehlivé svítilny navržené speciálně pro vaše potřeby. Komponenty jsou vyráběny v USA a Japonsku. **Na všechny produkty se vztahuje záruka 10 let.**

- Extrémní jas - 1450 LED lumenů.
- Dosah světla až 775 metrů pro efektivní osvětlení velkých ploch.
- Odolné materiály a robustní konstrukce zaručují úplnou ochranu před drsnými nárazy nebo vibracemi.
- Jednoduchá obsluha a nepřetržitá doba provozu - 1,5 hodiny v maximálním režimu a téměř 17 hodin v prostředním režimu.
- Stabilní jas s téměř vybitými bateriemi a i při -25 °C.
- Nejvyšší stupeň ochrany proti prachu a vodě IP68 - více než 5 hodin při hloubce 50 metrů.

Model	Barracuda XP-L HI	Barracuda XP-L	
LED	Cree XP-L vysoká intenzita	Cree XP-L	
Optika	Hladký reflektor		
Typ stabilizace jasu	Plný (konstantní světlo)		
Světelný tok, LED / OTF lumeny *	1350/1150	1450/1200	
Špičková intenzita paprsku	150000 cd	114000 cd	
Rozsah kuželu světla	5° / 40°		
Dosah světla	775 metrů	675 metrů	
Režimy, výstup světla (OTF lumeny*) a doba chodu (měřeno 2x18650 Li-Ion 3400mAh, dokud výkon světla neklesne na 10% původní hodnoty)	Turbo	1150 lm / 1.7h	1200 lm / 1.7h
	Hlavní 3	370 lm / 6h	440 lm / 6h
	Hlavní 2	170 lm / 17h	200 lm / 17h
	Hlavní 1	28 lm / 70h	35 lm / 70h
	Světluška	1.7 lm / 30d	2 lm / 30d
	Stroboskop	15Hz / 1150 lm / 3.3h	15Hz / 1200 lm / 3.3h
Zdroj energie	2x18650 Li-Ion / 4x18350 Li-Ion / 4xRCR123 Li-Ion / 4xCR123A		
Rozměry a hmotnost (bez baterií)	Délka 245mm, průměr těla 25,4mm, průměr hlavy 64mm, hmotnost 259g		

*Světelný výkon pro baterky s teplým světlem je zhruba o 7% menší a vzdálenost paprsků o 3% menší.




NEDOPORUČUJEME používat baterie CR123A nízké kvality, protože mohou explodovat. Turbo režim vyžaduje dobijící Li-Ion baterie 18650 s PCB, které zaručují 7A vybíjecí proud pro stabilní práci.



Ekologická likvidace baterií:

Baterii určenou k likvidaci můžete odevzdat na kterémkoliv sběrném místě uvedeném na tomto odkazu: <https://isoh.mzp.cz/registermistelektro>

Popis sady

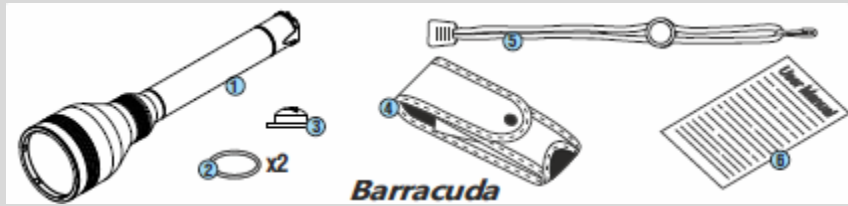


- 1 - Svítilna
- 2 - Náhradní O-kroužky
- 3 - Náhradní gumové tlačítko
- 4 - Pouzdro
- 5 - Šňůrka
- 6 - Uživatelský manuál



Baterka se může zanedbatelně lišit od obrázků v manuálu. Výrobce si vyhrazuje právo změnit balíček podle vlastního uvážení a bez úpravy této příručky.

Počáteční servis

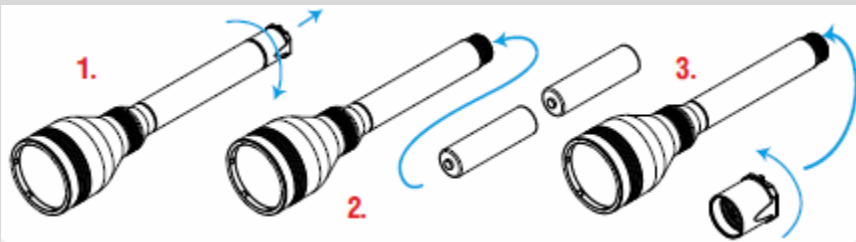

Nastavení / výměna baterií:

1. Odšroubujte zadní kryt.
2. Umístěte baterie kladným kontaktem (+) směrem k hlavě svítilny.
3. Nastavte zadní kryt a utáhněte jej až na doraz.

NEDOPORUČUJEME zanechání zdrojů energie uvnitř svítilny po delší dobu skladování, protože baterie (zejména nedobíjecí) mohou z různých důvodů unikat a poškodit vnitřní části baterky. Pokud chcete baterku udržet v pohotovostním stavu s bateriemi, pak použijte nové a vysoce kvalitní baterie a uložte svítilnu do provozní teploty akceptovatelné pro akumulátory a nejméně jednou za měsíc zkontrolujte stav baterií. Pokud jste si všimli nějaké známky závady baterií, pak je vytáhněte ze svítilny a využijte. Doporučuje se rovněž vyměnit vybité baterie za nové před uskladněním, protože u vybitých baterií je vyšší pravděpodobnost úniku.



Obsluha

Svítilna má dva provozní režimy:

Turbo – trvale svítící světlo v TURBO režimu (aktivuje se stisknutím tlačítka při dotažení hlavy svítilny). Je to snadný a pohodlný provozní režim pro lovce, zvláště když se používá svítilna se vzdáleným vypínačem.

Doplňkový - trvale nebo přerušovaně přepínané světlo v jednom z doplňkových režimů podle volby uživatele (aktivováno kliknutím s hlavou svítilny odšroubovanou na 1/8). Doplňkové režimy. Hlavní 1,2,3; světluška, stroboskop (skrytý).



Okamžitě zapnout.

Jakýkoliv režim zapnete polovičním stiskem tlačítka a držte aktivní až do uvolnění tlačítka. V režimu Turbo je vhodný pro dávání signálů krátkým stiskem tlačítka. V doplňkovém režimu polovičním stlačením lze použít k přepínání režimů.




Turbo.

Utáhněte hlavu svítilny, pokud je povolena. Prvním úplným stlačením tlačítka zapnete světlo. Druhé plné stlačení světlo vypne.



Doplňkové režimy (světluška, hlavní a stroboskop (pokud je součástí):

Pokud je hlava svítilny utažená, povolte ji o 1/8 a slabým stisknutím tlačítka přepínejte jednotlivé režimy. Plným stisknutím zapnete svítilnu v naposledy použitém režimu.

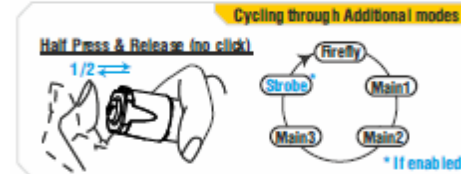

Přepínání doplňkových režimů:

K přehození režimu svítilnu vypněte a zapnete (plným nebo polovičním stlačením). Režimy se přepínají cyklicky Světluška-Hlavní1-Hlavní2-Hlavní3-Stroboskop(pokud je povolen).



Povolení Stroboskopu mezi doplňkovými režimy:

Stroboskop je skrytý režim, který si můžete povolit, či odebrat dle vlastního uvážení. Pro povolení (zakázání) Stroboskopu: odšroubujte a přitáhněte hlavu svítilny nejméně 10x při otáčení se přehazují režimy. Pauza mezi otočením musí trvat méně než 1s.

Funkce uzamčení. Odšroubujte koncovku na 1/4 pro ochranu před náhodným zapnutím.

Automatické uložení do paměti. Po vypnutí posledního používaného režimu se uloží do paměti pro rychlý přístup jedním kliknutím při dalším zapnutí.

Indikátor vybité baterie. V případě, že jas je < 25% z jmenovité hodnoty, LED 2x jednou blikne (po 30 s od okamžiku zapnutí). Pokud si nejste jisti, jestli bliká nebo ne, vypněte a zapněte svítilnu: v případě, že je baterie vybitá blikání se bude opakovat. Světelný výkon se snižuje na režim Světluška na kritické úrovni.