

Uživatelský manuál NEXTORCH ND30B




SPECIFIKACE:

ANSI / PLATO-FL1	Režim 1	Režim 2	Režim 3	Režim 4
Frekvence	1 bliknutí a zvuk	2 bliknutí a zvuk	9 bliknutí a zvuk	12 sekund nepřetržitého blikání a zvukového signálu
Doba provozu	4 400 použití	300 použití	80 použití	65 použití
Světelný tok	11 000 lm			
Intenzita paprsku	1 225 cd			
Intenzita zvuku	130 dB			
Dosah paprsku	70 m			
Odolnost proti nárazu	3 m			
Voděodolnost	IPX7, 1 m			
Váha	265 g (včetně baterie)			
Rozměry	127 mm (délka) x 47 mm (průměr)			
Materiál	Zdroj světla: 18 LED			
	Slitina hliníku			
Baterie	Vestavěná 18650			


Výše uvedené testované specifikace jsou striktně založeny na standardu ANSI/PLATO FL1. Byl testován model ND30B s jednou baterií 18650 (2 700 mAh) lithium-iontovou baterií při teplotě 23 °C ± 3 °C. Specifikace se mohou lišit při použití jiné baterie nebo při testování v odlišných podmínkách prostředí.

RYCHLÝ START:

1. vytahovací kroužek
2. pojistná páčka
3. ovladač výběru režimu
4. ovladač zpožděného spuštění
5. otvor pro odemknutí
6. indikátor baterie
7. nabíjecí port USB typu C
8. vysoce kvalitní LED diody
9. výstup zvuku / reproduktor

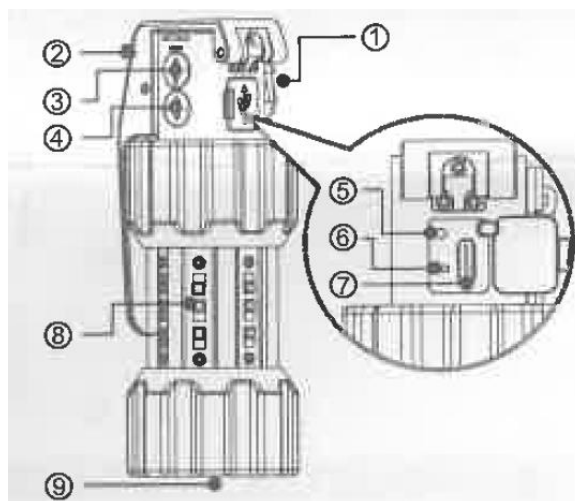

NÁVOD K POUŽITÍ:

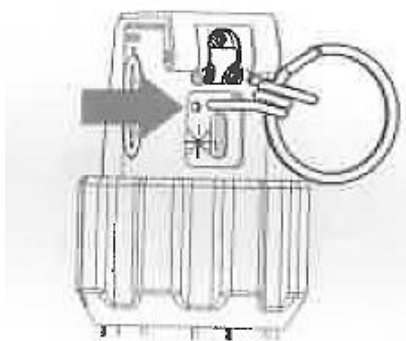


Režim zámku

V režimu zámku je zařízení vypnuté a nefunkční.

Odemknutí: Stiskněte a podržte odemykací otvor po dobu 3 sekund pomocí jedné strany vytahovacího kroužku. Indikátor baterie 5× rychle zabliká modře


Zamknutí: Stiskněte a podržte odemykací otvor po dobu 3 sekund pomocí jedné strany vytahovacího kroužku. Indikátor baterie 5× rychle zabliká červeně.

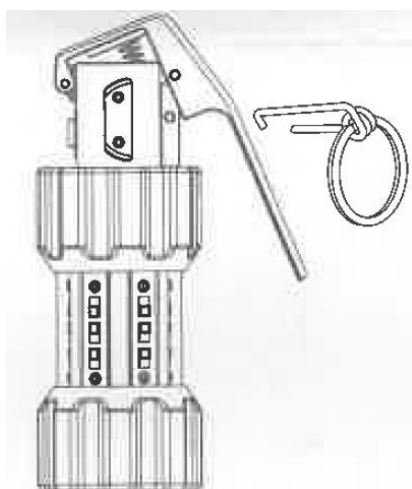

Aktivace


V odemčeném stavu vytáhněte pojistný kroužek a uvolněte bezpečnostní páčku.

! Poznámka: Výchozí nastavení je v uzamčeném režimu. Před použitím odemkněte.

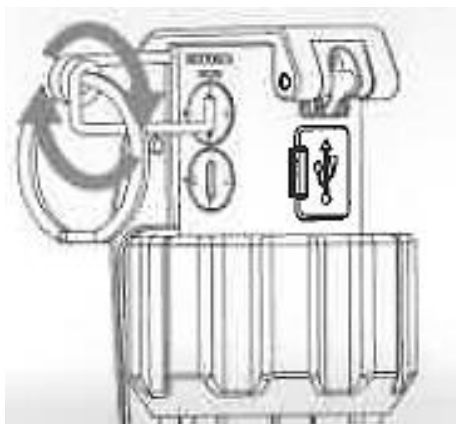

Výběr režimu:

Otočením spínače můžete přepínat mezi režimy: Režim 1 → Režim 2 → Režim 3 → Režim 4

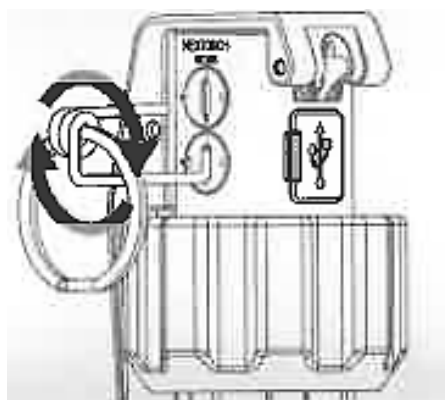

Zpoždění aktivace:


Otočením spínače lze nastavit zpoždění aktivace: 0,5 s → 1 s → 1,5 s → 3 s

Upozornění na lokalizaci

Pokud po použití není kroužek a páčka vrácena do původní polohy do 30 minut, zařízení vydá zvuk „kapající vody“ a blikající světelnou signalizaci každých 10 sekund jako připomínku k vyzvednutí.

(Zámek může být aktivován, pokud potřebujete přerušit použití)

BATERIE – INDIKÁTOR STAVU

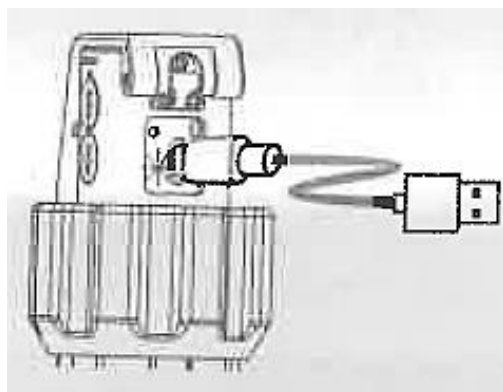


Nabíjení přes USB Type-C

Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny.

Červené světlo: nabíjení probíhá.

Modré světlo: plně nabito.

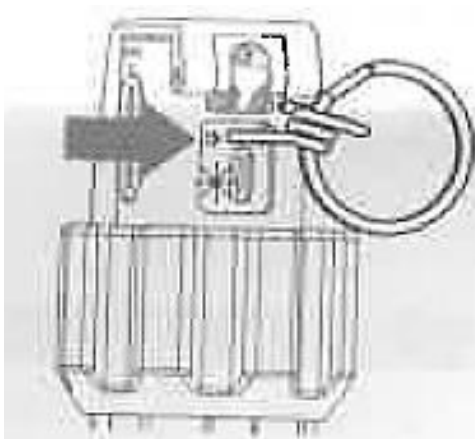

Indikátor baterie

Indikátor baterie se rozsvítí na 2 sekundy po stisknutí tlačítka pod odjištěným stavem.

Modré světlo: 75 % – 100 %

Modré blikání: 50 % – 75 %

Červené světlo: 25 % – 50 %

Červené blikání: 0 % – 25 %

ÚDRŽBA

1. Pokud produkt přijde do styku s mořskou vodou nebo jinými korozivními chemikáliemi, ihned jej opláchněte čistou vodou.
2. Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, i přesto jej každé 3 měsíce nabijte.
3. Produkt má zabudovanou nevyjímatelnou baterii. Nepokoušejte se baterii měnit sami – může dojít k poškození zařízení.

ZÁRUKA

1. Tento produkt je určen i k hodů, ale při hodů může dojít k jeho poškození. Byla přijata opatření k zajištění odolnosti, ale není možné zaručit funkčnost ve všech extrémních podmínkách. Počet hodů vychází z laboratorních testů výrobce: 20, 50 a 100 hodů z výšky 3 m, 2 m a 1 m bez poškození.
2. 2letá záruka: Pokud produkt nebyl přetížen nebo nesprávně použit, je poskytován záruční servis do 2 let od data zakoupení. Baterie (včetně zabudované) má záruční dobu 1 rok. Příslušenství a doplňky nejsou kryty zárukou.
3. Příslušenství a produkty mimo záruku může výrobce opravit za poplatek.