


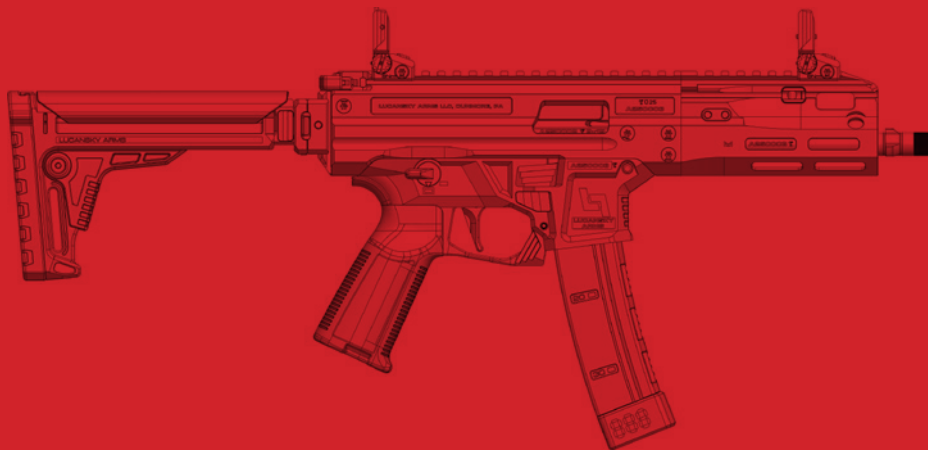

**LUCANSKY
ARMS**

STINGER 9

NÁVOD K POUŽITÍ



Dříve než začnete zacházet se zbraní, seznamte se s tímto návodem a zvláště s následujícími bezpečnostními pokyny.

Nesprávné a nedbalé zacházení se zbraní může způsobit neúmyslný výstřel, který může mít za následek zranění, smrt nebo škodu na majetku. Stejně následky mohou mít svévolné úpravy, koroze nebo používání nepředepsaných nebo poškozených nábojů. V těchto případech nemůže výrobce nést za vzniklé následky odpovědnost. Předtím, než byla tato zbraň dána do prodeje, byla přezkoušena, pečlivě prohlédnuta a zabalena. Lucansky Arms, s. r. o. nemůže kontrolovat zacházení se zbraní potom, co opustí továrnu. Proto si při koupi této zbraně ověřte, že je nenabitá a nepoškozená. Tato příručka s instrukcemi by měla být vždy ke zbraní přiložena a to i v případě, že ji někomu půjčíte nebo prodáte.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4	POKYNY PRO ÚDRŽBU	8
NÁZVOSLOVÍ A POPIS ZBRANĚ	5	Rozborka pro čištění	8
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	6	Čištění zbraně	9
Střelivo	6	Čištění vývrtu a nábojové komory	9
Vztyčení ramenní opěry	6	Čištění ostatních částí zbraně	9
Sklopení ramenní opěry	6	Čištění plastových zásobníků	9
Vyjmutí zásobníku	6	Konzervace	10
Plnění zásobníku	6	Nakládání s odpady	10
Nabíjení zbraně	7	ODSTRAŇOVÁNÍ FUNKČNÍCH ZÁVAD	11
Nastavení režimu střelby	7	SEZNAM SOUČÁSTEK	12
Zajištění zbraně	7	POKYNY PRO ÚDRŽBU	14
Přebíjení během střelby	7	SCHÉMA ZBRANĚ	18
Vybíjení zbraně	7	ILUSTRACE OVLÁDACÍCH PRVKŮ	19
Nastavení mířidel	7		
Možnosti individuálního přizpůsobení	8		
Sejmutí ramenní opěry	8		

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoli, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, se spuštěným bicím mechanismem.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez překážek. Zbraň znečištěnou od střelby co nejdříve vyčistěte.
9. Nestřílejte ze zbraně, pokud si nejste jisti střelivem, které používáte. Nepoužívejte neoznačené nebo ručně přebíjené střelivo neznámého původu, střelivo s naprasklou, deformovanou nebo promáčknutou nábojnicí nebo střelou vykazující známky poškození. Přebíjení je odborná činnost a nesprávně (chybně) přebíjené střelivo může být extrémně nebezpečné. Výsledkem může být těžké poškození/zničení zbraně a vážná zranění či smrt střelce i dalších osob. Používejte pouze čisté, suché, originální továrně vyrobené střelivo vysoké kvality v dobrém stavu, příslušné pro ráži vaší zbraně.
10. Před střelbou nebo během střelby nepijte alkoholické nápoje a neužívejte drogy.
11. Pokud to okolnosti umožní, používejte při střelbě chrániče sluchu a ochranné střelecké brýle.
12. Když je zbraň nabitá, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování mířte do bezpečného prostoru.
13. Neblokujte výhozné okénko a dbejte na to, aby nikdo nepřekážel ve směru vyhozené nábojnice.
14. Nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemiříte na cíl a nejste připraveni střílet.
15. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět skrze nebo mimo váš cíl ještě několik stovek metrů.
16. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
17. Nestřílejte ze zbraně poblíž zvířete, pokud není na tento hluk vycvičeno.
18. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte „hrubým žertům“.

19. Selhání výstřelu: V případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do bezpečného prostoru a počkejte třicet sekund. Pokud nastal zpožděný zápal, náboj do třiceti sekund vystřelí. Jestliže k výstřelu nedojde, vyjměte náboj z hlavně a prohlédněte jej. Je-li otisk od úderníku na náboji slabý nebo žádný, nechte před další střelbou zbraň prohlédnout kvalifikovaným zbrojířem.
20. Před čištěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň není nabitá. Nevystřelené střelivo vyjměte ze zbraně a bezpečně uložte v souladu se zákonnými předpisy.
21. Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah a dohled dětí a nepovolaných osob. Vždy chraňte střelivo před zdrojem tepla a otevřeným ohněm.
22. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit její správnou funkci nebo bezpečnost.
23. Pamatujte, že koroze, použití vadných nábojů, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné „hrubé zacházení“ může způsobit poškození, které nemusí být na první pohled patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte zbraň prověřit u odborníka.

NÁZVOSLOVÍ A POPIS ZBRANĚ

Názvy všech součástí jsou uvedeny v kapitole Seznam součástek. LUCANSKY ARMS STINGER 9 je univerzální, lehká, ruční zbraň jednotlivce umožňující střelbu jednotlivými ranami. V základním provedení je zbraň opatřena sklopnou ramenní opěrou, která umožňuje střelbu z ramene. Je-li ramenní opěra sklopena, je možno střílet z volné ruky. Účinná střelba z ramene je do 300 m a z ruky do 50 m. Ke zbrani se dodávají plastové dvouřadé zásobníky s dvouřadým vyústěním o kapacitě 10/20 nábojů. Po vystřelení posledního náboje ze zásobníku zůstane závěr zachycen na zachytu závěru. K rozebírání zbraně pro čištění a konzervaci není třeba žádné demontážní nářadí.

Mezi charakteristické vlastnosti zbraně patří:

- dobré vyvážení zbraně zaručuje pohotovost a snadné zaimingování
- snadná montáž příslušenství na upínací drážky dle MIL-STD-1913 a M-LOK
- snadno ovladatelná a dobře přístupné ovladače v oboustranném provedení
- snadná demontáž pro čištění a běžnou údržbu, proveditelná bez jakéhokoliv nářadí
- vysoká přesnost střelby
- vysoká životnost
- vysoká funkční spolehlivost za všech podmínek používání i při použití střeliva od různých výrobců
- možnost individuálního přizpůsobení (vyměnitelná pažbička, natahovač lze zamontovat z pravé i levé strany, délkově regulovatelná pažba s možností úplného sejmutí)
- ústí hlavně vybavené závitem 1/2x28" a/nebo TRI-LUG

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Střelivo

Vždy používejte střelivo dovoleného výrobního provedení, které splňuje normy stanovené pro výrobce střeliva a je schváleno organizací CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva), případně SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může způsobit poškození zbraně nebo zranění střelce. Při použití továrního střeliva se standardní rychlostí je používání zbraní Lucansky Arms, s. r. o. bezpečné. Zkontrolujte střelivo, které hodláte použít, abyste měli jistotu, že odpovídá ráži vaší zbraně. Komerčně vyráběné střelivo má u každého náboje označení ráže jasně vyznačeno na dně, případně okolo dna nábojnice.

Poznámka: Náboje s jiným než ogiválním tvarem střely předem funkčně ověřte.

Vztyčení ramenní opěry

Uchopte zbraň, mírně ramenní opěru zatlačte směrem dolů a vyklopte z boční polohy směrem dozadu. Po vztyčení ramenní opěry dojde k zaskočení tlačítka do drážky a opěra se zafixuje proti nechtěnému sklopení. Uchopením za opěrnou část a zatažením směrem dozadu lze ramenní opěru vysunout a nastavit délkově. Při zasouvání a vysouvání opěry zpět je nutné stlačit polohovač ramenní opěry (obr. 1).

Sklopení ramenní opěry

Jednou rukou pevně uchopte zbraň. Palcem druhé ruky tlačte rýhovanou část západky opěry (obr. 2) a následně opěru sklopte na levou stranu ve směru střelby až do krajní polohy, kdy dojde k jejímu zachycení.

Vyjmutí zásobníku

Jednou rukou uchopte zbraň za rukojeť a druhou rukou zásobník. Palcem nebo ukazováčkem stiskněte záchyť zásobníku (obr. 3) a současným tahem směrem dolů zásobník vyjměte. Rychlým způsobem vyjmutí zásobníku je přímé zatlačení záchyty zásobníku prstem střilející ruky.

Plnění zásobníku

Zásobník uchopte do ruky ústím nahoru. Položte náboj na podavač dnem k zadní stěně zásobníku a stlačte jej dolů, až zapadne pod hubici zásobníku. Další náboj umístěte na předcházející a zasuněte stejným způsobem. Počet nábojů v průhledném plastovém zásobníku můžete snadno sledovat po celou dobu jeho plnění. Nepokoušejte se však překročit kapacitu zásobníku - mohlo by to způsobit vadné podání prvního náboje do komory.

Nabíjení zbraně

PŘI NABÍJENÍ MĚJTE ZBRAŇ VŽDY ZAMÍŘENOU DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!

Plný zásobník vsuňte do zbraně a ujistěte se, že je zachycen záchytem zásobníku. Odjistěte zbraň přestavením ovladače (pojistky) do polohy umožňující střelbu. Uchopte zbraň jednou rukou za rukojeť a druhou rukou uchopte hmatník natahovače, umístěný na levé (pravé) straně předpažbí nebo použijte zadní oboustrannou natahovací páku. Závěr natáhněte směrem dozadu až na doraz a vypusťte (obr. 4, obr. 5). Přitom se natáhne kladívko a do komory se zasune náboj. Nyní je zbraň připravena ke střelbě. Pokud nehodláte bezprostředně střilet, zajistěte zbraň způsobem popsaným v části Zajištění zbraně.

Nastavení režimu střelby

Střilet jednotlivými ranami lze po přestavení ovladače (pojistky, obr. 6) do polohy „I“ (červená). Po stisknutí spouště dojde k výstřelu jednoho náboje. Po uvolnění spouště a jejím opětovném stisknutí dojde k dalšímu výstřelu.

Zajištění zbraně

Přestavte ovladač (pojistku, obr. 6) do polohy označené „O“ (bílá). Tím zablokuje spoušťový mechanismus takže není možné stisknout spoušť.

Přebíjení během střelby

Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze (střelecká pohotovost). Vyjměte prázdný zásobník a vsuňte naplněný. Natáhněte závěr kousek dozadu a vypusťte jej nebo stlačte záchyť závěru (obr. 7). Zbraň je opět nabita a připravena ke střelbě.

Vybíjení zbraně

ZAMÍŘTE DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!

- vyjměte zásobník
- odjistěte zbraň přestavením ovladače (pojistky) do polohy umožňující střelbu
- natáhněte závěr do zadní polohy a přesvědčte se, že je nábojová komora prázdná (vykloněním natahovače směrem nahoru je možné natažený závěr zafixovat v zadní poloze a umožnit tak provedení kontroly nábojové komory další osobou)
- vypusťte závěr dopředu
- stiskněte spoušť (rána jistoty)

Nastavení mířidel

Zbraň byla ve výrobním podniku nastřelena na vzdálenost 25 metrů tak, že střední bod zásahu se přibližně shoduje se záměrným bodem. Případnou korekci zásahů lze provést bočním nastavením hledí nebo bočním a výškovým nastavením mušky.

Možnosti individuálního nastavení

Pistolová pažbička je možná nahradit jakoukoliv jinou kompatibilní se standartem AR-15.

Hmatník natahovače závěru může být zamontován z pravé nebo levé strany. Tato změna se provádí úplným vysunutím a otočením táhla závěru, se kterým je hmatník pevně spojen. Před úplným uvolněním táhla je nutné stlačit aretační tlačítko, které ho pojišťuje proti vypadnutí.

Sejmutí ramenní opěry

Ramenní opěra je ke zbrani připojena přes rozhraní typu MIL-STD 1913. Ramenní opěru je možné sejmut pomocí uvolnění jejího jisticího šroubu typu Torx. Při opětovném nasazování dbejte na nutnost utažení momentovým klíčem nastaveným na 6Nm.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Rozborka pro čištění

1. ZAMIŘTE DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!
2. Vyměňte zásobník.
3. Vztyčte ramenní opěru.
4. Závěr pomocí natahovače přesuňte do zadní polohy a následně jej zafixujte vyklopením natahovače směrem nahoru. Závěr tak zůstane bezpečně zachycen v zadní poloze.
5. Palcem druhé ruky zatlačte na přední oblast pouzdra spouštědla a následně zatlačte na vystupující konec rozborného čepu (obr. 8). Poté rozborný čep zatažením z opačné strany vysuňte až na doraz. Uchopte pouzdro spouštědla v místě šachty zásobníku, mírný zatažením dozadu a pak směrem dolů pouzdro ze zbraně vyjměte.
6. Palcem ruky posuňte závěr mírně dozadu a následně závěr vyklopte směrem dolů. Poté je možné závěr úplný i s vratnou pružinou vyjmout ze zbraně.

Potud provedená rozborka pro běžnou údržbu stačí. Při rozebírání zbraně dbejte na to, aby žádná součástka nebo pružina nemohla být vymrštnuta, ztracena nebo aby nezpůsobila zranění.

UPOZORNĚNÍ: Žádné další díly nedemontujte. Pokud se domníváte, že zbraň vyžaduje seřízení nebo opravu, svěřte ji odborné dílně!

Čištění zbraně

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě
- v mírných klimatických podmínkách nejméně jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou měsíčně

Čištění vývrtu a nábojové komory

Pokud nebylo ze zbraně stříleno nebo bylo vystřeleno jen několik nábojů, vytírejte vývrt a nábojovou komoru suchým hadříkem navlečeným do vytěráku. Hadříky vyměňujte tak dlouho, až bude poslední kousek čistý. Pokud je vývrt silně znečištěn, naneste do něj a do komory kartáčkem čistící roztok, nechte asi 10 minut působit (doba působení se může u různých čistících prostředků lišit) a vyčistěte kartáčkem. Vysušte vývrt a komoru čistým hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte. Vytěrák i kartáček zasouvajte do hlavně od komory, abyste nepoškodili ústí hlavně. Kartáček protlačujte celou hlavní, než změníte směr pohybu. Pokud byste změnili směr pohybu s kartáčkem v hlavni, mohl by se kartáček v hlavni vzpříčit.

Čištění ostatních částí zbraně

Ostatní kovové části zbraně čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby, mosazným kartáčkem nebo dřevěnou škrabkou. Při čištění můžete použít i konzervační olej. Nikdy však nepoužívejte roztok určený pro čištění vývrtu! Ten by mohl zůstat ve spárách mezi součástkami a po delší době způsobit korozi. Přesvědčte se, že zbytky hadříku nebo štětiny z kartáčku neuvízly v žádné části zbraně.

Čištění plastových zásobníků

V případě silnějšího znečištění zásobníků (při použití zbraně v náročných klimatických podmínkách - prach, bláto, aj.) případně při nutnosti zásobníky pouze ošetřit (po dlouhodobém používání či skladování bez čištění) je plně vyhovující, po předchozí demontáži zásobníků, plastové díly sestavy zásobníku oprat v saponátu, osušit a poté ponechat doschnout volně na vzduchu. Před zpětným sestavením zásobníku není nutné díly jakkoliv konzervovat. Konzervovat není nutné ani již sestavené zásobníky.

Konzervace

Vývrt, nábojovou komoru a všechny přístupné kovové součásti po vyčištění do sucha potřete hadříkem zvlhčeným v konzervačním oleji nebo použijte olej ve spreji. Pro správnou funkci zbraně je nezbytné olej nanést na mazací místa (viz vyobrazení na vnitřní straně obálky). Přebytný olej setřete.

Před střelbou vytřete vývrt do sucha. Používáte-li zbraň při nízkých teplotách, odstraňte olej ze všech přístupných částí nebo použijte speciální mazadlo určené pro tyto podmínky. Husté konzervační prostředky jako např. vazelínu používejte jen pro dlouhodobé skladování v náročných klimatických podmínkách a před použitím ji důkladně odstraňte ze všech částí zbraně.

Nakládání s odpady

Materiály výrobku a obalu nemají při správném používání žádné negativní dopady na zdraví člověka ani životní prostředí. V případě nutnosti odstranění výrobku nebo jeho obalu platí, že kovové součásti (ocel a barevné kovy), plasty, dřevo, papír a lepenka se ukládají odděleně do sběrných nádob k tomu určených

ODSTRAŇOVÁNÍ FUNKČNÍCH ZÁVAD


Při správném používání a údržbě je pravděpodobnost vzniku závad minimální. Pokud tato situace přesto nastane, řiďte se následujícími pokyny.

POZOR – pokud vznikne při střelbě závada funkce, mimořádně se zvyšuje pravděpodobnost nechtěného výstřelu. Proto při odstraňování závady důsledně dodržujte dříve uvedené bezpečnostní pokyny. Mířte neustále do bezpečného prostoru, neotáčejte zbraň proti sobě ani proti jiným osobám, nedávejte ruce před ústí hlavně!

ZÁVADA	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
Nepodání náboje do komory nebo nedovření závěru	Zásobník není dostatečně zasunut nebo je poškozený. Zbraň nebo náboje jsou znečištěny.	Zasuňte řádně zásobník nebo použijte jiný. Vyčistěte zbraň a náboje do sucha, případně je lehce namažte.
Selhač	Použitý náboj je vadný. Znečištěný otvor pro úderník nebo nevhodné mazadlo při nízké okolní teplotě.	Postupujte podle bodu 19 bezpečnostních pokynů. Předejte zbraň k vyčištění zbrojírni, případně použijte mazadlo pro nízké teploty.
„Slabá rána“	Náboj byl aktivován, ale v nábojnici nebyl prach nebo byl navlhlý.	Vybijte zbraň a přesvědčte se, zda střela neuvízla v hlavni. Případný další výstřel by mohl vážně poškodit hlavěň!
Nevyhození	Znečištěná nábojová komora, vytahovač nebo náboje, případně použití nevhodného mazadla při nízké teplotě.	Vyčistěte zbraň do sucha, případně lehce namažte vhodným mazadlem. Používejte nové, čisté střelivo.
Při střelbě zůstává závěr v zadní poloze	Znečištění závěru, vodicích lišt.	Vyčistěte zbraň do sucha, případně lehce namažte vhodným mazadlem.

Pokud nelze závadu odstranit žádným z výše uvedených způsobů, svěřte zbraň k prohlídce a opravě odborné dílně.

SEZNAM SOUČÁSTEK

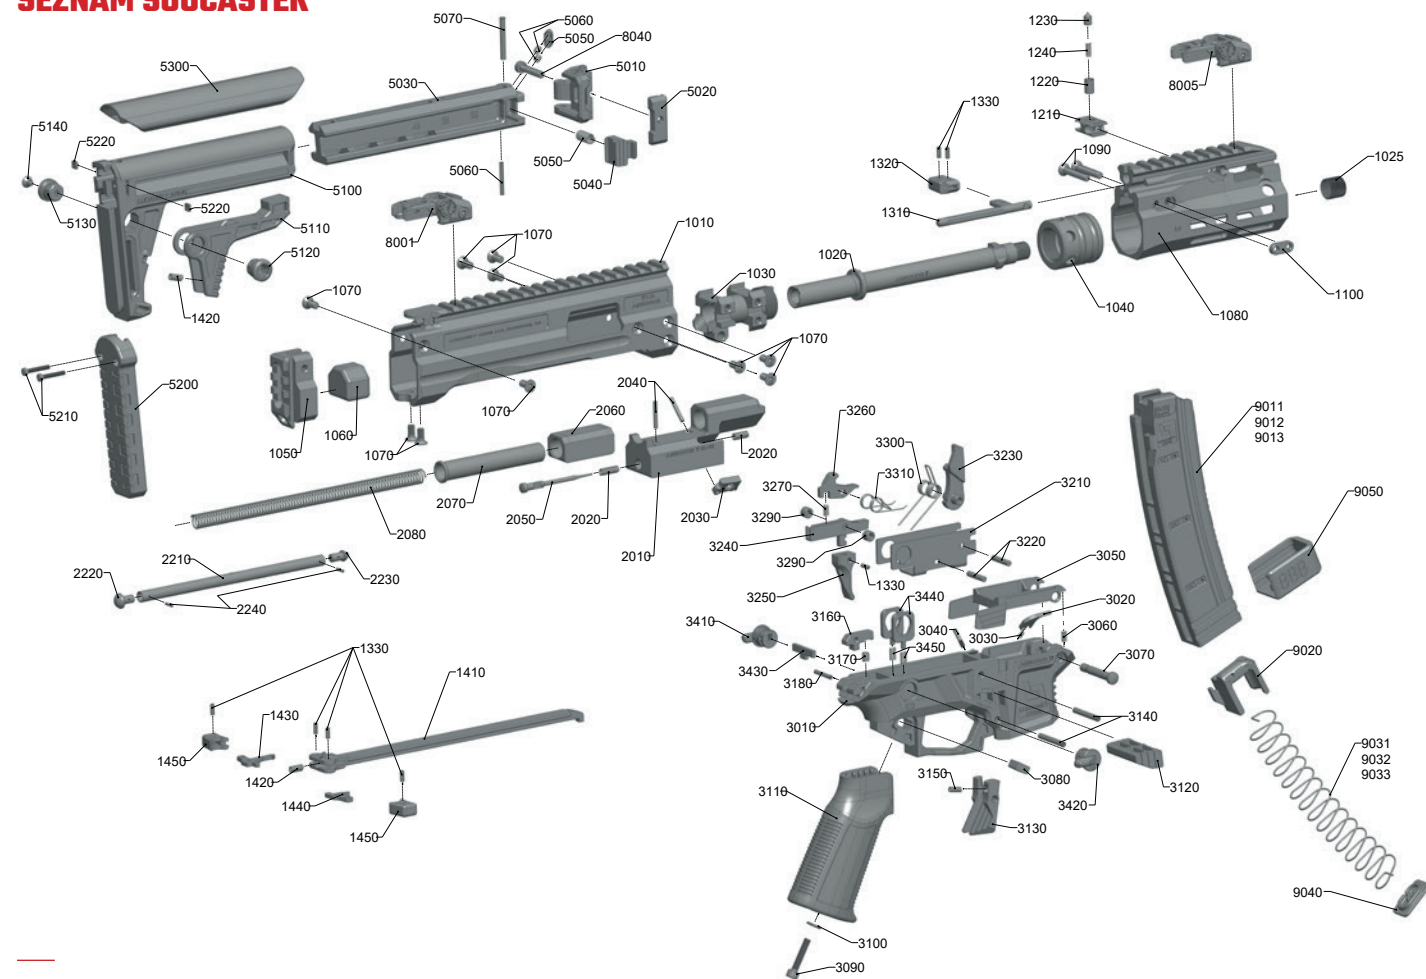


1010 - POUZDRO ZÁVĚRU
 1020 - HLAVEŇ
 1025 - HLAVEŇ KRYTKA
 1030 - FIXAČNÍ VLOŽKA
 1040 - MATICE HLAVNĚ
 1050 - UZÁVĚR
 1060 - NÁRAZNÍK
 1070 - ŠROUB POUZDRA M5x11TX
 1080 - PŘEDPAŽBÍ
 1090 - ŠROUB PŘEDPAŽBÍ M5x30TX
 1100 - PODLOŽKA ŠROUBU PŘEDPAŽBÍ
 1210 - FIX
 1220 - FIX POUZDRO
 1230 - FIX ARETACE
 1240 - FIX PRUŽINA
 1310 - TÁHLO ZÁVĚRU PŘEDNÍ
 1320 - HMATNÍK TÁHLA PŘEDNÍ
 1330 - KOLÍK HMATNÍKU 3x8
 1410 - TÁHLO ZÁVĚRU ZÁKLADNA
 1420 - PRUŽINA TÁHLA
 1430 - TÁHLO KULISA L
 1440 - TÁHLO KULISA P
 1450 - HMATNÍK TÁHLA ZADNÍ
 1330 - KOLÍK HMATNÍKU 3x8
 2010 - ZÁVĚR
 2020 - PRUŽINA ZÁVĚRU
 2030 - VYTAHOVAČ
 2040 - KOLÍK ZÁVĚRU 3x20
 2050 - ZÁPALNÍK
 2060 - ZÁVAŽÍ
 2070 - POUZDRO PRUŽINY
 2080 - PRUŽINA VRATNÁ
 2210 - VODÍCÍ TYČKA
 2220 - TYČKA UZÁVĚR
 2230 - TYČKA HLAVICE

2240 - KOLÍK TYČKY 2x8
 3010 - POUZDRO SPOUŠTĚDLA
 3020 - VYHAZOVAČ
 3030 - PRUŽINA VYHAZOVAČE
 3040 - KOLÍK VYHAZOVAČE
 3050 - ZÁCHYT ZÁVĚRU
 3060 - PRUŽINA ZÁCHYTU ZÁVĚRU
 3070 - DEMONTÁŽNÍ ČEP
 3080 - ZÁKLADNA PAŽBIČKY
 3090 - ŠROUB PAŽBIČKY M5x25
 3100 - PODLOŽKA ŠROUBU PAŽBIČKY M5
 3110 - PAŽBIČKA
 3120 - ZÁCHYT ZÁSObNÍKU BOČNÍ
 3130 - ZÁCHYT ZÁSObNÍKU
 3140 - KOLÍK ZÁCHYTU ZÁSObNÍKU 4x30
 3150 - PRUŽINA ZÁCHYTU ZÁSObNÍKU
 3160 - PŘÍTLAK
 3170 - PRUŽINA PŘÍTLAKU
 3180 - KOLÍK PŘÍTLAKU 3x20
 3210 - KONTEJNER
 3220 - KOLÍK KONTEJNERU 4x20
 3230 - Kladivo
 3240 - SPOUŠŤ
 3250 - HMATNÍK SPOUŠTĚ 7075
 1330 - KOLÍK HMATNÍKU 3x8
 3260 - PŘERUŠOVAČ
 3270 - PRUŽINA PŘERUŠOVAČE
 3290 - VÁLEČEK SPOUŠTĚ
 3300 - PRUŽINA Kladiva
 3310 - PRUŽINA SPOUŠTĚ
 3410 - OVLADAČ LEVÝ
 3420 - OVLADAČ PRAVÝ
 3430 - SELEKTOR
 3440 - POLOHOVAČ POJISTKY
 3450 - PRUŽINA POLOHOVAČE


5010 - KLOUB PAŽBY
 5020 - KLOUB PŘÍLOŽKA
 8040 - ŠROUB PŘÍLOŽKY M5x25TX
 5030 - TUBUS PAŽBY
 5040 - TLAČÍTKO PAŽBY
 5050 - PRUŽINA TLAČÍTKA PAŽBY
 5060 - KOLÍK TLAČÍTKA PAŽBY 3x24
 5050 - ARETACE PAŽBY
 5060 - PRUŽINA ARETACE PAŽBY
 5070 - KOLÍK KONTEJNERU 4x30
 5100 - PAŽBA
 5110 - POLOHOVAČ PAŽBY
 5120 - PAŽBA QD PRAVÉ
 5130 - PAŽBA QD LEVÉ
 5140 - ŠROUB QD PAŽBA M4x6TX
 5200 - BOTKA
 5210 - ŠROUB BOTKY M3x20TX
 5220 - MATICE BOTKY M3
 5300 - LÍCNICE
 8001 - MUŠKA SESTAVA
 8005 - HLEDÍ SESTAVA
 9011 - TUBUS ZÁSObNÍKU 10
 9012 - TUBUS ZÁSObNÍKU 20
 9013 - TUBUS ZÁSObNÍKU 30
 9020 - PODAVAČ
 9031 - PRUŽINA ZÁSObNÍKU 10
 9032 - PRUŽINA ZÁSObNÍKU 20
 9033 - PRUŽINA ZÁSObNÍKU 30
 9040 - PODLOŽKA ZÁSObNÍKU
 9050 - DNO ZÁSObNÍKU

(*) Některé komponenty se mohou lišit v závislosti na konfiguracích 4", 8" a 16".

POKYNY PRO ÚDRŽBU

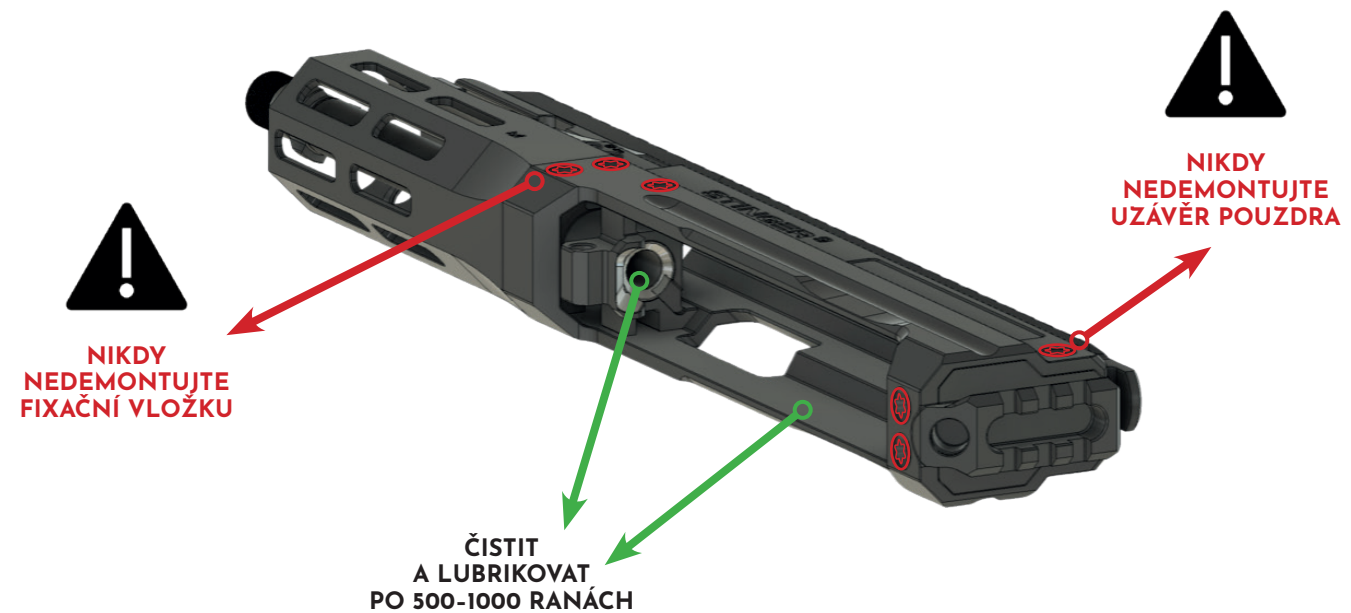


POKYNY PRO ÚDRŽBU

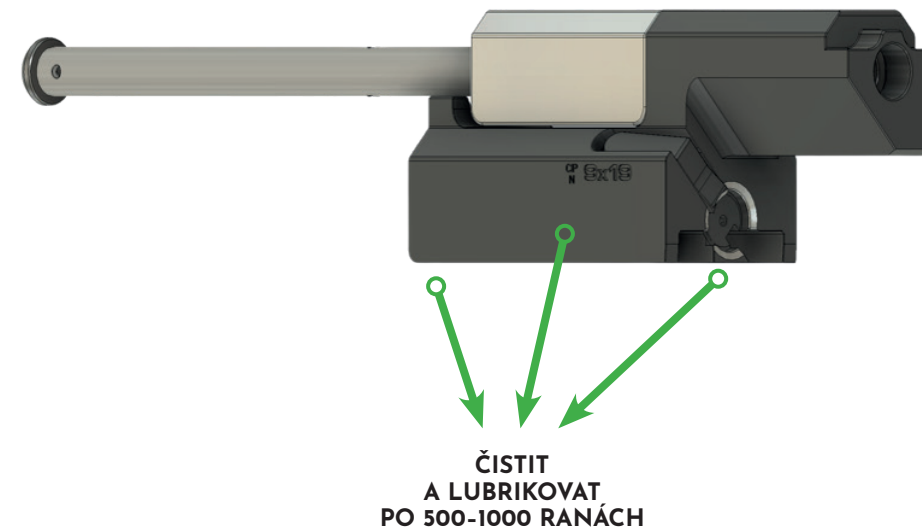

POKYNY PRO ÚDRŽBU

ČISTIT
A LUBRIKOVAT
PO 500-1000 RANÁCH

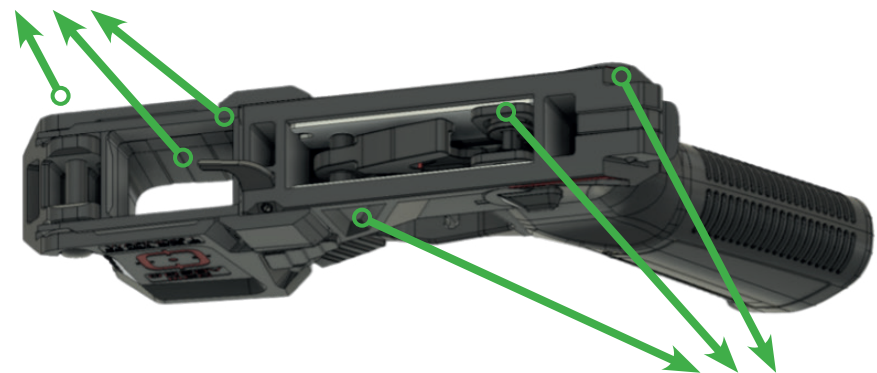

ČISTIT
A LUBRIKOVAT
PO 500-1000 RANÁCH



PŘIZPŮSBTE INTERVAL A DRUH POUŽITÝCH
ČISTÍCÍCH A LUBRIGAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
KVALITĚ VAŠEHO STŘELNÉHO PRACHU
A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

APLIKUJTE
2 KAPKY
LUBRIKAČNÍHO OLEJE




DOTÁHNOUT
NA 6-8 Nm



POKUD SEJMETE PŘEDPAŽBÍ, UJISTĚTE SE,
ŽE PŘI OPĚTOVNÉM NAsAZENÍ JE DOTAŽENO
NA 6-8 Nm.

SCHÉMA ZBRANĚ

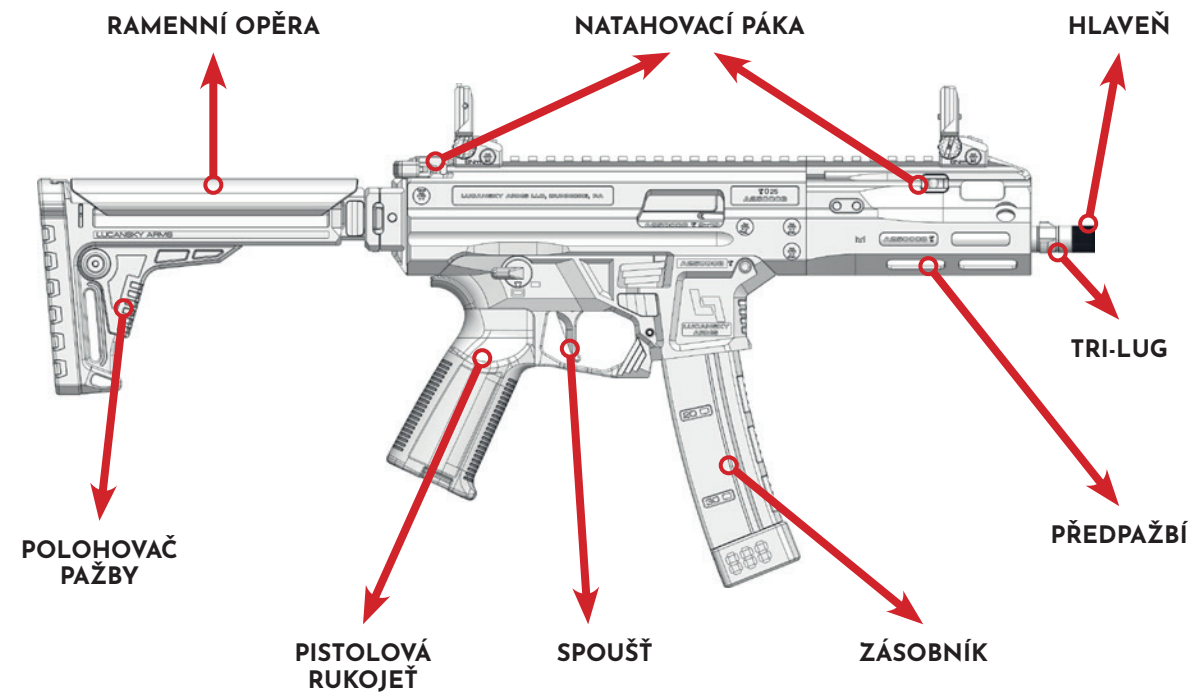

DÉLKOVÉ NASTAVENÍ PAŽBY



SKLÁPĚNÍ PAŽBY

ILUSTRACE OVLÁDÁČÍCH PRVKŮ



VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU



4

PŘEDNÍ NATAHOVACÍ PÁKA



6

PŘEPÍNAČ REŽIMU STŘELBY



5

ZADNÍ NATAHOVACÍ PÁKA



7

ZÁCHYT ZÁVĚRU



8

DEMONTÁŽNÍ ČEP

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





LUCANSKY ARMS

LUCANSKY ARMS LLC
1031 REEVES STREET,
DUNMORE, PA 18512
UNITED STATES

LUCANSKY ARMS s.r.o.
CIHLÁŘSKÁ 641/17c
602 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

INFO@LUCANSKYARMS.COM

www.lucanskyarms.com