

Uživatelský manuál

Teleskopický obušek Nextorch (N17C - N28C)



Specifikace

Model	Uzamykací systém	Délka ve vysunutém stavu	Délka ve složeném stavu	Hmotnost	Materiál
N17C Quick (Air)	NEXLOCK	23" (584 ± 2 mm)	7,56" (192 ± 1,5 mm)	270 ± 10 g	Ocel + Hliník
N21C Quick (Air)		21" (509 ± 2 mm)	8,82" (224 ± 1,5 mm)	315 ± 10 g	
N21T Quick (Training)		21" (509 ± 2 mm)	8,82" (224 ± 1,5 mm)	315 ± 10 g	
N21C Quick (Steel)		21" (503 ± 2 mm)	8,58" (218 ± 1,5 mm)	532 ± 10 g	Ocel
N23C Quick (Air)		23" (584 ± 2 mm)	9,80" (250 ± 1,5 mm)	350 ± 10 g	Ocel + Hliník
N23C Quick (Steel)		23" (584 ± 2 mm)	9,80" (250 ± 1,5 mm)	600 ± 10 g	Ocel
N26C Quick (Steel)		26" (660 ± 2 mm)	10,82" (275 ± 1,5 mm)	670 ± 10 g	
N28C Quick (Steel)		28" (712 ± 2 mm)	11,50" (292 ± 1,5 mm)	720 ± 10 g	

Klíčové vlastnosti

- Unikátní uzamykací systém **NEXLOCK** zajišťuje hladké a spolehlivé otevření i složení teleskopu a dokáže odolat pádu z výšky 2 metrů.
- Zajištění proti nechtěnému zasunutí teleskopu.
- Protiskluzová rukojeť z materiálu TPE (termoplastický elastomer) zajišťuje jistý a bezpečný úchop v každé situaci.

Návod k použití

Vysunutí teleskopu

Držte obušek pevně v ruce a švihněte s ním rychle nahoru nebo dolů, případně prudce zatáhněte za hrot tak, aby se každá část teleskopického obušku vysunula z rukojeti.


Zasunutí teleskopu

Zmáčkněte jistící tlačítko na spodní straně rukojeti a zatlačte hrot teleskopu do rukojeti.


Upozornění:

1. Pro ochranu vnitřních součástí obušku před poškozením je nutné zasahovat údery pouze koncovou trubicí s hrotem. Nikdy nezasahujte se středovou trubicí.
2. Při vysunutí teleskopu se ujistěte, že kolem Vás nestojí lidé, které by rychlé otevření teleskopu mohlo zranit.


Montáž teleskopu

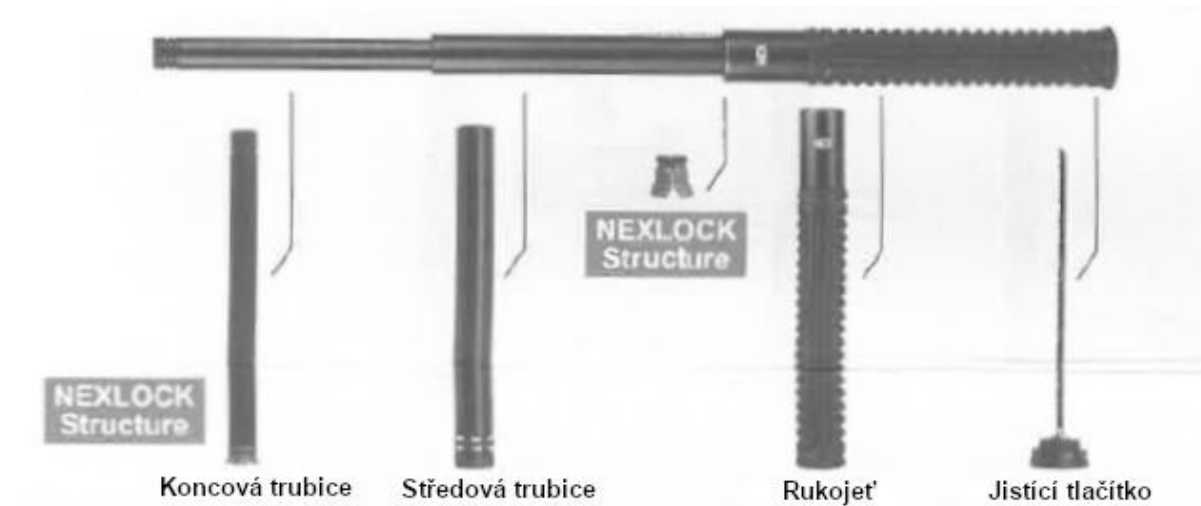


1. Vložte jistící páčku do koncové trubice.

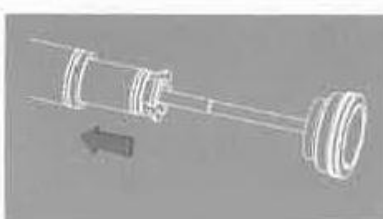


2. Vložte koncovou trubicí do středové trubice.

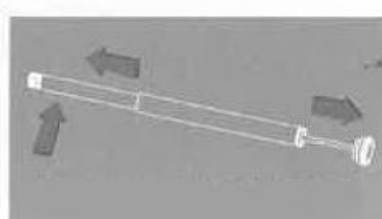


3. Uchopte hrot a vytáhněte koncovou trubicí až nakonec. Následně vytáhněte jistící páčku.

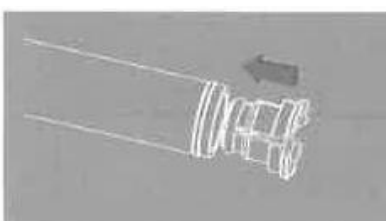

4. Vložte zámek NEXLOCK do středové trubice.

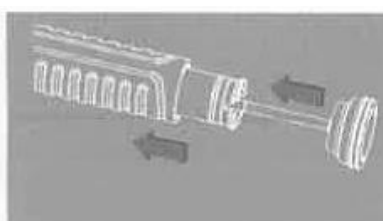

5. Vložte jistící páčku do zámku NEXLOCK a středovou trubicí vložte do rukojeti.

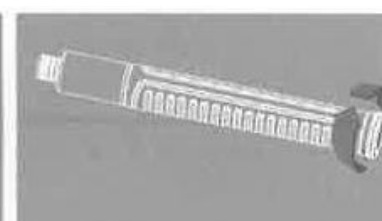

6. Pro dokončení montáže utáhněte jistící tlačítko v rukojeti.

Údržba

Teleskopický obušek Nextorch je precizně zpracovaný výrobek a nevyžaduje náročnou údržbu. Po 3000 vysunutích a zasunutích nebo po použití v dešti nebo ponoření do vody doporučujeme odšroubovat jistící tlačítko a vytáhnout jistící páčku. Tu následně otřete látkovým hadříkem a aplikujte dostatečné množství organického silikonového maziva na povrch jistící páčky. Následně můžete teleskop opět složit.

Záruka

Na zboží se vztahuje standardní záruka 24 měsíců.

Více informací najdete zde:

<https://www.defendia.cz/informace/obchodni-podminky-2/>