

ZEDELTA

THE FOUNDATION FOR ACCURACY



 **DEFENDIA.cz**

READY SERIES

Safe Handling and Operator's Instructions

Základní pravidla bezpečnosti

**BEZPEČNOST JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ. VŽDY ZACHÁZEJTE S
PUŠKOU, JAKO BY BYLA NABITÁ A PŘIPRAVENÁ VYSTŘELIT!!!**

Národní střelecká asociace (NRA), přední národní zdroj pro bezpečnost a standardy střelných zbraní, poskytuje tři základní pravidla bezpečného zacházení se střelnými zbraněmi:

1. Pušku mějte vždy namířenou bezpečným směrem
2. Vždy držte prst mimo spoušť, dokud nebudete připraveni vystřelit
3. Vždy uchovávejte pušku nenabitou

Další pokyny:

4. Poznejte svůj cíl a co je za ním
5. Vědět, jak bezpečně používat pušku
6. Ujistěte se, že je puška bezpečná pro provoz
7. Pro svou pušku používejte pouze správné a doporučené tovární střelivo
8. Vždy noste ochranu očí a sluchu
9. Nikdy nepoužívejte alkohol, volně prodejné léky ani léky na předpis před nebo během střelby.

ZRODELTA dodává:

10. Vždy dodržujte zákon
11. Vždy střílejte s dostatečným odvětráním
12. Nikdy nepřekračujte překážky s nabitou puškou
13. Nikdy se nespolehejte pouze na mechanické vlastnosti pro bezpečné používání pušky
14. Nikdy nestřílejte na rovné povrchy nebo vodu
15. Nikdy nenechávejte pušku bez dozoru nabitou
16. Nikdy nedovolte, aby vaši pušku používal někdo, kdo není obeznámen s její obsluhou nebo s touto příručkou a bezpečnostními pravidly zde obsaženými
17. Před čištěním pušky se ujistěte, že je nenabitá
18. Nikdy nerozebírejte svou střelnou zbraň nad rámeček postupů popsaných v této příručce
19. Nikdy nedovolte žádné změny nebo výměnu součástí pušky, pokud to neprovede kvalifikovaný puškař s použitím originálních dílů ZRODELTA

Bezpečné skladování a přeprava

Pokud pušku nepoužíváte, měla by být nenabitá a bezpečná!

**VAROVÁNÍ: PUŠKA, KTERÁ JE NESPRÁVNĚ ULOŽENA, JE ZE SVÉ
PODSTATY NEBEZPEČNÁ A MŮŽE VÉST KE KATASTROFÁLNÍM
NÁSLEDKŮM, VČETNĚ POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÉHO
ZRANĚNÍ A SMRTI. PRO VAŠI BEZPEČNOST A OCHRANU
OSTATNÍCH JE NEZBYTNÉ, ABYSTE NECHALI PUŠKU
NENABITOU A UZAMČENOU NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, SE
STŘELIVEM ULOŽENÝM V ODDĚLENÉM A UZAMČENÉM
PROSTORU. NEDODRŽENÍ TĚCHTO PRAVIDEL MŮŽE MÍT TAKÉ ZA
NÁSLEDEK TRESTNÍ A OBČANSKOPRÁVNÍ SANKCE.**

**Pamatujte: Bezpečná manipulace se zbraní je VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ a
VY jste vždy zodpovědní za bezpečnost a ochranu vaší pušky.**

STŘELIVO

VAROVÁNÍ: SMRT, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB A POŠKOZENÍ MAJETKU MOHOU BÝT DŮSLEDKEM POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO VYBAVENÍ. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ ZAJISTIT, ABY MUNICE, KTEROU SE ROZHODNETE POUŽÍT, MĚLA ODPOVÍDAJÍCÍ RÁŽI A BYLA BEZPEČNÁ PRO STŘELBU. SPOLEČNOST ZRODELTA VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ ČÁSTEČNĚ NEBO ZCELA Z POUŽITÍ NEVHODNÉHO, PŘEBÍJENÉHO NEBO DEFEKTIVNÍHO STŘELIVA.

1. Používejte pouze správný typ a ráži střeliva (označeno na hlavní pušce)
2. Používejte pouze kvalitní, továrně vyrobenou municí, která je vyrobena podle specifikací předepsaných institutem výrobců sportovních zbraní a střeliva (SAAMI)
3. Nikdy nepoužívejte přebíjenou municí, nebo neschválenou municí, která nebyla vyrobena licencovaným výrobcem.
4. Nikdy nepoužívejte municí nedefinovaného tlaku; Pokud tak učiníte, ztratíte záruku a může to mít za následek předčasné opotřebení nebo fatální selhání vaší pušky
5. Před jeho nabitím vždy zkontrolujte náboj, zda splňuje požadované specifikace

Poznámka: Charakteristiky výkonu střeliva se liší od výrobce k výrobcu a některé značky mohou vést k obtížím při vyhazování prázdných nábojnic z komory. Pokud po důkladném vyčištění komory tento stav přetrvává, ZRODELTA doporučuje přejít na jinou značku střeliva.

VAROVÁNÍ

PRVNÍ: Abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu, VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JE STŘELNÁ ZBRAŇ NENABITÁ. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek vážné zranění nebo smrt.

VŽDY udržujte hlaveň namířenou bezpečným směrem.

VŽDY mějte na paměti, co je mezi vámi a vaším cílem a co je za vaším cílem.

Nikdy nestřílejte, pokud přesně nevíte, kam střela míří a co zasáhne.

Ujistěte se, že cíl má bezpečnou dopadovou plochu, jako je svah nebo písek. Kulky se mohou odrazit od jakéhokoli povrchu, včetně vody.

Nestřílejte do oblohy.

Za svou zbraň odpovídáte za všech okolností.

Bezpečně skladujte a zajistěte střelnou zbraň a střelivo odděleně.

Skladujte střelnou zbraň a střelivo tak, aby nebyly přístupné dětem nebo neoprávněným osobám.

Vyhodnoťte svou osobní situaci, abyste se ujistili, že děti a neoprávněné osoby nemají přístup k vaší zbraň.

Musíte chránit sebe i ostatní před zraněním nebo smrtí v důsledku zneužití střelné zbraně.

Při střelbě a čištění střelné zbraně vždy noste vhodnou ochranu očí a sluchu. Ujistěte se, že ostatní v okolí mají také ochranu. Nikdy nepoužívejte drogy nebo alkohol před nebo během použití střelné zbraně.

Nikdy nepoužívejte střelnou zbraň, pokud užíváte léky, které alespoň nepatrně zhoršují vaše duševní nebo fyzické schopnosti.

ZKONTROLUJTE SVOU STŘELNOU ZBRAŇ

Ujistěte se, že je vačkový čep nainstalován v závěru. Pokud tomu tak není, vaše puška může stále střílet a explodovat a způsobit zranění nebo smrt.

Před nabíjením a výstřelem ověřte, zda je hlaveň bez překážek.

Zcela vyložte zbraň a zkontrolujte, zda hlaveň neobsahuje překážky nebo úlomky. Nikdy nedovolte, aby se do sudu dostala voda, sníh, bláto nebo jiné materiály. Přebytná maziva nebo plastická maziva mohou nebezpečně zvyšovat tlak a mohou způsobit prasknutí hlavně při výstřelu. Pokud je hlaveň ucpaná, vyjměte munici a okamžitě vyčistěte hlaveň.

Každá střelná zbraň je navržena tak, aby používala určitý kalibr nebo ráží munice. Nikdy nepoužívejte nesprávnou munici, nestandardní nebo "ručně nabíjenou" munici, která nebyla podrobena vnitřním balistickým tlakovým zkouškám. Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny na krabici s municí. (Pokud vaše řada ZULU AR15 je 223 Caliber z továrny, pak je komorován v 223 Wylde a bude střílet jak 223, tak 5.56 Typy munice.)

Dodržujte všechny zákony týkající se skladování, bezpečnosti, přepravy a nošení střelných zbraní. Musíte být obeznámeni se všemi místními, státními a federálními zákony týkajícími se bezpečného používání, skladování a přepravy vaší střelné zbraně. Vaše místní policejní oddělení může odpovědět na jakékoli dotazy, které můžete mít ohledně legálního používání, skladování a přepravy vaší střelné zbraně.

Vybíjení střelných zbraní ve špatně větraných prostorách, čištění střelné zbraně a manipulace s municí mohou mít za následek expozici olovu a dalším látkám, o nichž je známo, že způsobují vrozené vady, poškození reprodukce, rakovinu a další fyzické zranění. Po expozici si důkladně umyjte ruce.

Pozorně si přečtěte varování a štítky na všech produktech střeliva a čištění.

Pokud vaše zbraň nevystřelí při stisknutí spouště, zacházejte opatrně. Udržujte střelnou zbraň namířenou bezpečným směrem. Držte obličej dál od porušení a nasadte bezpečnost. Vyložte zbraň a munici bezpečně zlikvidujte.

Nikdy neměňte ani neobohacujte svou střelnou zbraň.

Nikdy nerozebírejte střelnou zbraň nad rámec toho, co je uvedeno v této příručce. Nesprávná manipulace s jakýmkoli vnitřními součástmi a / nebo nesprávná demontáž nebo opětovná montáž může být nebezpečná a může vést k vážnému zranění nebo smrti.

Nepokoušejte se změnit spoušť střelné zbraně, změny by mohly způsobit náhodný výstřel. Pouze kvalifikovaný puškař by měl vaši zbraň jakkoliv servisovat, opravovat nebo upravovat.

Ujistěte se, že veškeré příslušenství je kompatibilní s vaší zbraní. Příslušenství nesmí narušovat bezpečný provoz zbraně.

Nikdy nedovolte, aby vaši střelnou zbraň používala osoba, která nerozumí jejímu bezpečnému provozu nebo si nepřečetla tyto bezpečnostní pokyny pro střelnou zbraň. Bezpečné používání střelné zbraně je vaší osobní odpovědností. Vy, majitel, jste nejdůležitějším bezpečnostním zařízením, pokud jde o použití vaší zbraně.

STŘELIVO

Používejte pouze kvalitní tovární střelivo, které je v dobrém stavu. Nedoporučujeme používat přebíjené střelivo z důvodu rizika nesprávného nabíjení, které může poškodit pušku a zranit vás nebo jiné osoby. Použitím nevhodného střeliva ztrácíte záruku.

Vyhnete se střelbě nábojů s ocelovým jádrem, protože mohou způsobit předčasné opotřebení hlavně. Pokud se používá střelivo s ocelovým jádrem, musí se zvýšit frekvence důkladného čištění komory, aby se zabránilo hromadění uhlíku a nečistot v komoře.

ODPOVĚDNOST

Vy, majitel, jste nejdůležitějším bezpečnostním prvkem, pokud jde o použití vaší zbraně.

Společnost ZRODELTA nebude za žádných okolností odpovědná za zranění, smrt nebo škody na majetku, které vzniknou z:

- Nerespektování bezpečnostních pokynů a varování
- K trestnému nebo nedbalostnímu použití střelné zbraně
- Nesprávná nebo neopatrná manipulace se střelnou zbraní
- nesprávné nebo nedbalé úpravy nebo opravy střelné zbraně
- Použití nestandardní, vadné, nevhodné nebo přebité munice


Pokud některé části této příručky nerozumíte nebo si nejste jisti obsluhou své zbraně, kontaktujte prosím společnost ZRODELTA.

UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ



- A. Ústí hlavně
- B. Plynový blok
- C. LVOA předpažbí
- D. Horní rám (upper receiver) s Picatinny
- E. Nabíjecí táhlo závěru
- F. Botka pažby
- G. Pojistka
- H. Pažbička
- I. Spoušť
- J. Lučik
- K. Zásobníková šachta
- L. Spodní rám
- M. Záchyt závěru
- N. Doražeč závěru
- O. Vypouštění zásobníku
- P. Kryt výhozního okénka

ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI PUŠKY

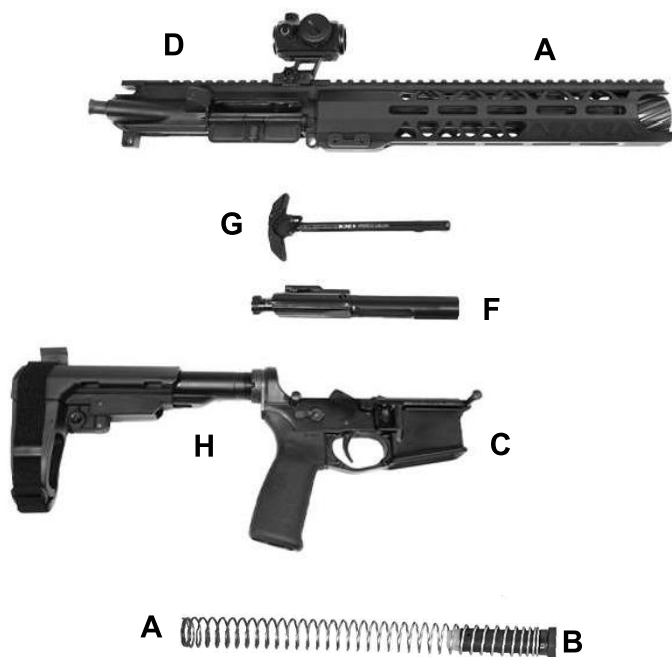

- A. Pružina
- B. Vodící kolík pružiny
- C. Spodní rám
- D. Horní rám
- E. Lišta Picatinny
- F. Závěr
- G. Natahovací páka
- H. Pažba, buffer

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA

Sériové číslo je umístěno na levé straně zásobníku spodního rámu. Prosím, zaznamenejte toto číslo a uchovávejte jej na bezpečném místě.



Sériové číslo: _____

VYBÍJENÍ ZBRANĚ

Než se pustíte do čištění nebo údržby zbraně, ujistěte se, že není nabitá.

Přepněte páčku bezpečnostního voliče na SAFE.

Držte rukojeť zbraně a držte prst mimo spoušť. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vyjměte jej tažením dolů.



Odemkněte a vytáhněte nabíjecí rukojeť úplně ven a zatlačte na spodní část závěru. Uvolněte nabíjecí páku. Tím se závěr uzamkne v otevřené poloze.



Podívejte se do komory a ověřte, zda v ní není náboj.



DEMONTÁŽ PRO ČIŠTĚNÍ

Ověřte, zda zbraň není nabitá. Viz "Nabíjení střelné zbraně" na str. 8.
Jakmile je zbraň vybitá, zatlačte na páčku závorníku a nechte nosič závěru pohybovat se dopředu.

Zatlačte na pin (A) umístěný kousek nad a za pojistkou na levé straně spodního rámu.



Poté můžete vytáhnout kolík z pravé strany.



Uchopte zadní část horního rámu a vytáhněte jej nahoru, aby se mohl sklopit na předním čepu. Tím se odhalí spoušťový mechanismus.



Pro vyjmutí natahovací páky ji táhněte směrem dozadu dokud se nezastaví. Potom ji zvedněte nahoru čímž se bočí výstupky na páce protáhnou skrz vybrání v horním rámu zbraně

ZÁVĚR



- A. Závorník
- B. Sestava závěru
- C. Kolík kamery
- D. Plynový klíč
- E. Závlačka
- F. Zápalek
- G. Těsnící kroužky
- H. Extraktor
- I. Kolík extraktoru

ROZBORKA ZÁVĚRU

Zatlačte závorník do uzamčené – zasunuté polohy v nosiči závorníku. Vyklepněte zápalek ze zadní části závorníku. Se závorníkem v zasunuté poloze vytáhněte čep rotace závorníku pootočením o 1/4 otáčky a vytažením ven z těla závorníku. Vyjměte závorník z nosiče závorníku vytažením rovně ven.


Vyčistěte plynový nadstavec na nosiči závorníku pomocí vatové tyčinky nebo speciálního přípravku. Lehce namažte plynový nadstavec. Vyčistěte karbon nebo usazeniny z otvorů a vnitřního prostoru nosiče závorníku. Použijte k tomu kartáček na čištění vývrtu – zvlhčený olejem typu CLP – pro vyčištění karbonu a usazení střílného prachu z okolí plynové trubice.

Vyčistěte a zkontrolujte pečlivě nosič závorníku, čep rotace závorníku, zápalek, pojistku zápalníku. Vyčistěte uzamykací ozuby závorníku, těsnící kroužky, otvor pro zápalek a otvor pro čep rotace.



- F. Plynový nadstavec
- G. Vyhazovač
- H. Kolík vyhazovače

Demontáž:

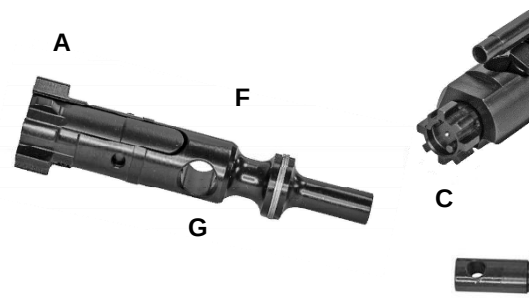

Další demontáž není nutná pro běžnou údržbu



DEMONTÁŽ BUFFERU A PRUŽINY



Upozornění: Pružina a čep jsou pod tlakem. Vyměňte je pomalým zatlačením směrem do vodící trubky pažby, zatímco je pažba vysunutá.



Vyčistěte vnitřek bavlněným ubrouskem a vhodným olejem. Otřete také kolík a pružinu.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním nebo demontáží se vždy ujistěte, že je puška není nabitá.

Viz "Nabíjení střelné zbraně" na straně 8 tohoto manuálu.

VAROVÁNÍ. Riziko vážného zranění nebo smrti. **Zbraň vždy namiřte bezpečným směrem.**

UPOZORNĚNÍ: Některé čisticí roztoky a rozpouštědla mohou poškodit vaši zbraň. **Používejte čisticí roztok, který je určen pro použití na střelné zbraně.** **UPOZORNĚNÍ:** Zabraňte poškrábání vnitřku hlavně nebo komory čisticími tyčemi. Komerční sady na čištění střelných zbraní jsou k dispozici u místního prodejce zbraní. Postupujte podle pokynů dodaných s čisticí sadou. **Před prvním použitím očistěte zbraň, abyste odstranili přebytečný olej.**

ČIŠTĚNÍ HLAVNĚ

Vyjměte zásobník a ověřte, zda zbraň není nabitá a zda je pojistka v pozici SAFE.

Vyčistěte hlaveň bavlněným hadříkem na čisticí tyči. Navlhčete hadřík čisticím roztokem. Opakujte s čistými hadříky, dokud nezůstanou čisté. Naneste čisticí rozpouštědlo na bronzový kartáček, abyste pomohli uvolnit částice uvnitř hlavně. Po vyčištění protáhněte hlaveň suchým hadříkem a poté lehce naolejujte. Nedoporučujeme rozpouštědla, která odstraňují měď z hlavně, pokud si po několika tisících nábojích všimnete, že se váš rozptyl zvětšuje, ponechání mědi v hlavní zvýší přesnost.

ČIŠTĚNÍ NÁBOJOVÉ KOMORY

Vyjměte zásobník a ověřte, zda zbraň není nabitá a zda je pojistka v pozici SAFE.

Vyčistěte komoru kartáčem na čištění komory a rozpouštědlem nebo CLP. Několikrát projedte štětcem komorou, abyste odstranili veškeré nečistoty. Po vyčištění otřete komoru do čista a lehce naolejujte.

ČIŠTĚNÍ ZÁVĚRU

Vyjměte zásobník a ověřte, zda zbraň není nabitá a zda je pojistka v pozici SAFE.

Demontujte sestavu závěru. Očistěte pomocí CLP nebo vhodným rozpouštědlem. Před opětovnou montáží nezapomeňte odstranit přebytečný olej. Nemažte vnitřek závěru. Namažte vnější povrch závěru pouze při provozu v mokrých podmínkách.

ČIŠTĚNÍ EXTERIÉRU

Vyjměte zásobník a ujistěte se, že je zbraň zajištěná a není nabitá.

Všechny kovové povrchy otřete nejprve čistým hadříkem a poté lehce naolejovaným hadříkem.

NABÍJENÍ A POUŽITÍ

Pokud je s touto zbraní zacházeno neopatrně nebo nesprávně, může dojít k neúmyslnému výstřelu, což by mohlo způsobit zranění, smrt nebo škodu na majetku.



Umístěte přepínač na SAFE a ujistěte se, že puška míří bezpečným směrem.



Vložte zásobník do zásobníkové šachty.



Plácněte do spodní části zásobníku, abyste se ujistili, že je bezpečně usazen. POZNÁMKA: Zásobník lze vložit s otevřeným nebo zavřeným závěrem. Pokud je závěr otevřený, stisknutím tlačítka vypouštění závěru jej uzavřete. Pokud je závěr zavřený, zatáhněte za nabíjecí rukojeť zcela dozadu a pusťte ji. Nedovolte, aby vaše ruka "jezdila" na nabíjecí rukojeti, protože by to mohlo způsobit nesprávné podávání nábojů ze zásobníku do komory.

Čelem k cíli, pušku do ramene a zamiřte. S prstem mimo spoušť přesuňte páku přepínače z polohy SAFE na FIRE.

Zamiřte na cíl, položte prst na spoušť a zmáčkněte.

Pokud přestanete střílet, okamžitě přesuňte přepínač z FIRE na SAFE.

Po ukončení střelby okamžitě vybijte zbraň před přesunem na jiné místo.

Chcete-li zbraň nabít, stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vyjměte jej tažením zásobníku dolů.

Zatáhněte za nabíjecí rukojeť úplně ven a stiskněte tlačítko záchytu závěru. Tím vystavíte závěr v zadní poloze.

Pohledem do nábojové komory se přesvědčte, že se v ní nenachází náboj.

PROBLÉM:	ZKONTROLOVAT:	JAK POSTUPOVAT PRO VYŘEŠENÍ:
Puška nestřílí...	Páčka pojistky v poloze SAFE .	Přesunout páčku pojistky do polohy FIRE
	Nesprávná montáž zápalníku.	Správně nainstalovat – pojistná závlačka musí být umístěná za rozšířenou částí zápalníku.
	Příliš mnoho oleje nebo znečištění v otvoru pro zápalník	Vyjmout sestavu závěru a z něj vyjmout zápalník. Pomocí vatové tyčinky vyčistit otvor pro zápalník. Vyčistit zápalník. Namazat a znovu smontovat.
	Vadné střelivo	Vyjmout a vyhodit. Používat pouze nově vyrobené, čisté a správně podle ráže na hlavní značené střelivo.
Závěr se těžko odemyká...	Znečištěný nebo opotřebovaný závorník.	Vyčistěte závorník a uzamykací drážky v nábojové komoře. Pokud je to potřeba vyměňte závorník nebo problém zkonzultujte s výrobcem/prodejcem nebo odborným puškařem.
Závěr nevytahuje nábojnice...	Slabá nebo zlomená pružina vytahovače.	Vyměňte pružinu a znovu smontujte.
	Znečištěné nebo zrezlé střelivo.	Možnost zaseknutého náboje v komoře. Sejměte horní část rámu ze spodní části. Vybijte zbraň. Vyklepněte náboj z komory pomocí čistící tyčky ze strany od ústí hlavně.
	Karbon v nábojové komoře.	Vyčistěte nábojovou komoru a uzamykací ozuby.
	Znečištění nebo karbon na prohlubních nebo drápek vytahovače.	Vyjměte sestavu závěru, rozeberte vytahovač. Vyčistěte vytahovač, drápek a odpovídající části v závorníku.
	Zatuhnutý vytahovač.	Vyjměte sestavu závěru, demontujte vytahovač, vyčistěte jej a znovu namontujte.
	Zlomený vytahovač.	Demontujte a znovu naistalujte vytahovač.
Puška nepodává náboje...	Znečištěný zásobník.	Rozeberte a vyčistěte schránku zásobníku, podavač a pružinu.
	Vadný zásobník.	Vyměňte vadný zásobník.
	Nadměrné množství nábojů v zásobníku.	Vyjměte nadbytečné náboje.
	Pohyb bufferu je nějak omezený.	Vyjměte buffer a jeho pružinu. Vyčistěte, namažte a znovu naistalujte.

	Zásobník není zcela zasunutý.	Klepněte na dno zásobníku rukou abyste se ujistili, že je zásobník dobře zachycený na záchytu zásobníku. Následně zatáhněte za zásobník směrem dolů abyste se ujistili, že ve zbraní pevně drží.
Puška podá 2 náboje najednou (tzv. doublefeed)	Vadný zásobník.	Vyměňte vadný zásobník.
		Se zbraní namířenou do bezpečného prostoru. 1. Vyjměte zásobník. 2. Stiskněte spodní část záchytu závěru. 3. Stáhněte natahovací páku směrem dozadu, pokud se závěr nezachytí v zadní poloze. 4. Přepněte páčku do polohy zajištěno. 5. Náboje by měly vypadnout z pušky skrz zásobníkovou šachtu. 6. Vizuálně zkontrolujte, zda všechny náboje vypadly za zbraně. Prohlédněte si zaseknutý náboj a pokud je poškozený vyhod'te ho.
Zbraň nezasouvá náboje do komory...	Znečištěné nebo zrezlé střelivo.	Vyčistěte střelivo, nebo jej vyjměte a zlikvidujte. Používejte pouze nové střelivo odpovídající ráži vyznačené na hlavní vaší zbraně.
	Poškozené střelivo.	Vyměňte poškozené střelivo.
	Karbon nebo znečištění v oblasti komory nebo kolem uzamykacích ozubů.	Vyčistěte oblast komory zbraně a uzamykacích ozubů. Používejte na to nejlépe speciální kartáč pro pušky typu AR-15.
Krátká dráha zákluzu závěru zbraně...	Omezený pohyb sestavy závěru.	Vyjměte sestavu závěru. Vyčistěte a namažte všechny jeho součástky. Předtím než zasunete sestavu zpět ujistěte se, že plynový nadstavec pasuje na plynovou trubici a že se sestava pohybuje volně bez zadrhávání.

	Mezery v kroužcích těsnění na závorníku mají správnou polohu.	Mezery ve třech těsnících kroužcích by se měly nacházet asi po 120° kolem obvodu závorníku, aby na závorník působil odpovídající tlak plynu.
	Karbon nebo nečistoty kolem plynového nástavce, nebo plynové trubice.	Vyčistit tyto oblasti.
	Střelivo s malým výkonem.	Použijte pouze nové továrně vyrobené střelivo.
	Uvolněný plynový nadstavec.	Kontaktujte výrobce/dodavatele nebo odborného puškaře.
Závěr se po posledním náboji nezachytí v zadní poloze...	Znečištěný nebo zrezlý záchyť závěru.	Vyčistit záchyť závěru.
	Vadný zásobník.	Vyměnit vadný zásobník.
POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává postupujte podle bodu „Krátká dráha zákluzu závěru zbraně...“		
Páčka pojistky se zasekává...	Páčka potřebuje namazat.	Namažte olejem typu CLP.
	Nečistota pod spouští.	Vyčistěte nebo propláchněte spodní část rámu a znovu namažte.
	Poloha kladívka.	Páčka pojistky jde přesunout do jiné polohy pouze když je kladívko natažené.
Zbraň nevyhazuje nábojnice...	Zatuhlý nebo zaseknutý vyhazovač.	Namažte vyhazovač olejem typu CLP a pomocí důlčíku rozhýbejte vyhazovač v čele závorníku tak aby se pohyboval dovnitř a ven ze závorníku.
POZNÁMKA: Pokud problém přetrvává kontaktujte výrobce/dodavatele nebo odborného puškaře.		
Závěr zůstane zaseknutý ...	Náboj se zasekne mezi závěr a natahovací páku.	

KONTAKTUJTE NÁS

Zákaznický servis a technická podpora

828-874-8560

se nachází na adrese

www.zrodelta.com

**Najdete nás
na**

ZRODELTA
100 Beiersdorf Drive
Connelly Springs, NC
28612



ZRODELTA



@zro_delta
@zrodelta

POZNÁMKA: Tato příručka musí být přiložena k této střelné zbrani a musí být převedena spolu s ní při změně vlastníka nebo při předložení

