


# Návod k použití opaskového klipu UBC-01

## 1. Upevnění pouzdra na opasek


- Pro správnou funkci opaskového klipu je třeba tento klip předem nastavit pro správnou šířku opasku **od 32 do 55 mm**.
- Pouzdro **upevníte na opasek** tak, že při současném stisknutí obou tlačítek **A** na bocích opaskového klipu vysunete zatažením spodní fixační část **B**.
- Poté vrchní ozuby **C** nasadíte za opasek a spodní část **B** dověte na doraz tak, aby došlo k zaklapnutí. Přitom se musí spodní ozub **D** **zasunout** za spodní okraj opasku. O bezchybnosti zajištění na opasku se přesvědčíte tím, že za pouzdro zatáhnete a zkontrolujete, zda je horní výstražník **E** celý viditelný.
- Pokud by se pouzdro na opasku volně posouvalo, nebo naopak kvůli větší šíři opasku zcela nezacvaklo, je nutné **nastavit šíři** fixačního systému klipu.

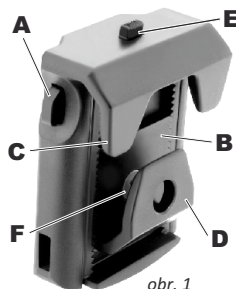

obr. 1

## 2. Nastavení šíře opasku

- Vysuňte spodní fixační část **B** do otevřené polohy. Pomocí křížového šroubováku odmontujte spodní ozub **D** povolením šroubu **F**. Vyměňte šroub **F**, spodní ozub **D** i matici **G**. Dbejte na to, aby nedošlo k vypadnutí a případné ztrátě matice **G**.
- Nyní zasuněte spodní fixační část **B** do zavřené polohy a zasadte vyjmutý spodní ozub **D** do přiměřené vzdálenosti tak, aby byl opasek pevně sevřen mezi ozuby **C** a **D** (doporučujeme posunutím spodního ozubu **D** ještě o 1 zub zmenšit mezeru). Pokud je opasek ještě volný, zmenšete mezeru o další zub. Tento postup opakujte, dokud nebude opasek přiměřeně zafixovaný. Neustále přidržujte spodní ozub **D** ve zvolené poloze.
- Vysuňte spodní fixační část **B** do otevřené polohy. Poté opět pevně, ale úměrnou silou, připevněte spodní ozub **D** pomocí šroubu **F** a matice **G** v nově zvolené poloze. Překontrolujte správnost nastavení připevněním na opasek.

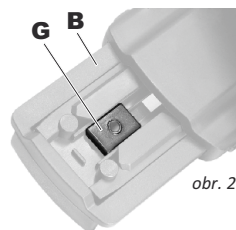

obr. 2

**POZOR!** Pouzdro je konstruováno na nejběžnější druhy opasků šíře **od 32 do 55 mm**. Na atypické opasky – extrémně velké či naopak malé šíře – nemusí jít pouzdro připevnit. Také opasky z příliš tenkého či tlustého materiálu mohou činit potíže při nošení či fixaci!

## 3. Sejmutí pouzdra z opasku


- Pouzdro z opasku **sejmete** tak, že při současném stisknutí obou bočních tlačítek **A** zatáhnete celým pouzdrům směrem vzhůru. Tím se otevře spodní fixační část **B**.

## 4. Nastavení náklonu pouzdra

- Pouzdro lze vůči opasku **otočit v rozsahu 360 stupňů** bez použití nářadí (má 16 artetovaných poloh).
- Při příliš **obtížném pootáčení** (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné upravit sílu odporu otočného mechanismu tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Pomocí křížového šroubováku mírně povolte či utáhněte fixační šroub **H**, který najdete na přední nebo na zadní straně pouzdra (v závislosti na typu pouzdra) – viz **obr. 3**.

přední montáž (od pouzdra)

zadní montáž

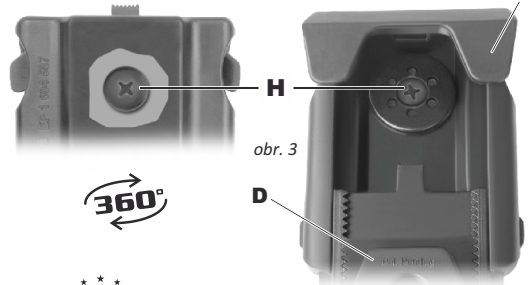

obr. 3